

hp iPAQ Pocket PC h4100



前面の各部

- 1. アクティブBluetooth/無線LANランプ：
青のランプが点滅＝Bluetoothがオン
緑色のランプが点滅＝無線LANがオン
青と緑色のランプが交互に点滅＝Bluetoothと無線LANがオン
- 2. 電源ボタン：電源のオンとオフを切り替えます。
- 3. アラーム/充電ランプ：
オレンジ色のランプが点滅＝充電中
オレンジ色のランプが点灯＝バッテリーが完全に充電された状態
緑のランプ＝アラーム、予定表、イベント
- 4. カラー液晶ディスプレイ：ハイ コントラストのカラー画面
- 5. iTaskボタン*：アプリケーションの起動および終了、複数のアプリケーション画面の切り替え、ユーティリティの実行、および設定の変更を行います。
- 6. 受信トレイ ボタン*：電子メールの送受信を行うために、受信トレイにアクセスします。
- 7. 5 Wayナビゲーション ボタン：リストをスクロールし、押して選択します（ジョイスティックの使用 방법에似ています）。
- 8. 連絡先ボタン*：選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。
- 9. 予定表ボタン*：予定の作成、事前通知、または予定表の表示を行います。



底面の各部

- 1. 赤外線ポート：他の赤外線対応機器との間で、赤外線を使用して情報をやり取りします。
- 2. 充電/通信ポート：h4000用デスクトップクレードル/チャージャ、同期ケーブル、またはチャージャ用アダプタを接続します。

* これらのボタンにはプログラムの再割り当てが可能です。起動時にはデフォルトの割り当てになっています。



上面、背面および側面の各部

- 1. スタイラス（ペン）：取り出すときは引き出し、ロックするときは下に押します。
- 2. SDIO（Secure Digital I/O）拡張スロット：SD（Secure Digital）記憶カードおよび拡張カードをサポートします。
- 3. マイク：音声またはその他のサウンドを録音します。
- 4. 3.5 mmステレオ ヘッドフォン ジャック：ヘッドフォン、ヘッドセット、またはイヤフォンを接続します。
- 5. 録音ボタン：音声メモを録音します。
- 6. リセット ボタン：iPAQ Pocket PCをリセットします。
- 7. バッテリー カバー：着脱/充電可能なバッテリーを着脱するときに取り外します。
- 8. バッテリー カバー リリース ラッチ：上にスライドさせてバッテリー カバーを取り外します。



h4000用デスクトップクレードル/チャージャ

- 1. バッテリー装着面：充電する予備バッテリーをはめ込みます（h4100のみ）。
- 2. 充電/通信コネクタ：充電や同期を行うときにiPAQ Pocket PCを接続します。
- 3. 予備バッテリー ランプ：予備バッテリーの充電中にオレンジ色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

クレードルの実際の外観は、図と異なる場合があります。

Pocket PCの詳細情報の参照先

対象	参照先
Pocket PCの使用	CDに収録されている『hp iPAQ Pocket PC h4000シリーズ ユーザーズ ガイド』
Bluetoothや無線LANなど	CDに収録されている『hp iPAQ Pocket PC h4000シリーズ ユーザーズ ガイド』
Pocket PC上のプログラム	CDに収録されている『hp iPAQ Pocket PC h4000シリーズ ユーザーズ ガイド』 およびPocket PC上のヘルプ。[スタート]→[ヘルプ]の順にタップします
Pocket PCにインストールできる追加プログラム	CDまたは http://www.microsoft.com/japan/mobile/downloads/default.asp
Windows仕様のデバイスに関する最新情報	http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/
安全に関する注意事項	CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』の「付録A 規定に関するご注意」
保証規定	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』
iPAQ Pocket PCのオプション製品	Pocket PCに付属しており、CDにも収録されている『オプション製品のご案内』 または http://www.hp.com/jp/pocketpc/
Pocket PCのサポート	同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』 および http://www.hp.com/jp/pocketpc/
日本以外の各国のサポート電話番号	CDまたは http://www.hp.com/country/us/eng/wwwcontact.html

注：この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、製品に付属のCDに収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L. P.
Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Outlook、およびActiveSyncは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
hp iPAQ Pocket PCはMicrosoft® Windows®で動作します。初版 2003年8月



345390-291

お使いになる前に
hp iPAQ Pocket PC h4000シリーズ





ActiveSyncをホストPCにインストールするまで、HP iPAQ Pocket PCをクレードルに差し込まないでください。

iPAQ Pocket PCを使用するには、次の準備を行います。

h4100



電源ボタンを押して、本体の電源を入れます。



[Today]画面が表示されるまで、画面の指示に従って操作します。

ホストPCと同期するには、次の準備を行います。

1 ホストPCへのCompanion CDの挿入

ホストPCのCD-ROMドライブにCompanion CDを挿入し、[ここから開始]をクリックします。

2 Microsoft Outlookのインストール

必要に応じて、Companion CDからホストPCにMicrosoft Outlookをインストールします。

注：ホストPC上の予定表、仕事、連絡先、または電子メールメッセージの情報を、iPAQ Pocket PCと同期するには、Outlookをインストールする必要があります。


3 ActiveSync 3.7以上のインストール

ActiveSyncをCompanion CDからインストールし、画面の指示に従って操作してください。

4 ホストPCへのPocket PCの接続

USBコネクタの一方の端をどちらかをホストPC上のUSBポートに接続し、もう一方の端をクレードルのUSBポートに接続してから、Pocket PCをクレードルに挿入します。ユニットを充電するには、ACアダプタをクレードルに接続します。

注：ユニットが完全に充電されるまで、4時間程度かかります。

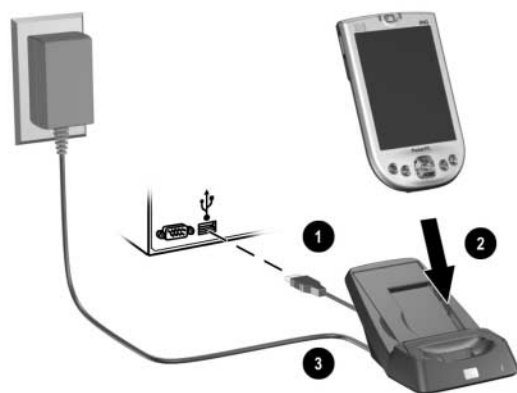

5 パートナーシップの確立

ActiveSyncの画面の指示に従って操作し、iPAQ Pocket PCとホストPCとの間の接続を確立します。



ヘルプ トピックおよびActiveSyncのトラブルシューティング ファイルを参照するには、ホストPCのデスクトップにあるMicrosoft ActiveSyncアイコンをクリックします。

ActiveSyncを使用して、予定表、仕事、連絡先、電子メールメッセージ、およびお気に入りのWebコンテンツをPocket PCとホストPCとの間で同期します。

バッテリー節電のヒント

iPAQ Pocket PCを使い終わったらすぐに電源が切れるように設定します。

電源が入っていてiPAQ Pocket PCを使用していないときはバックライトがすぐに消えるように設定するか、節電モードを実行してバックライトを完全に消します。

Bluetoothや無線LANを使用していないときはオフにします。

iPAQ Pocket PCを使用しないときは、AC電源に接続したままにしておきます。

[すべての着信ビームを受信します]の設定をオフにして、代わりに手動で赤外線ビームを受信します。

常にバッテリー電源を使用できるようにするには、予備のスリム バッテリーまたは拡張バッテリーを購入しておきます。これらのバッテリーは、デスクトップクレードルで充電することができます。

[Today]画面

毎日最初にHP iPAQ Pocket PCの電源を入れたとき（または操作しないまま4時間経過した後に）、[Today]画面が表示されます。[Today]画面は、[スタート]→[Today]の順にタップして表示することもできます。[Today]画面では、その日の重要な情報が一目でわかります。

